


FS-674

ガーデンライト シック

取扱説明書

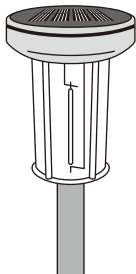

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

保証書付き

ご使用の前に

推奨しております本来の使用用途以外でのご使用により生じた事故・故障・破損などの責任は負いかねますので、あらかじめ下記の注意書きをよくお読みの上ご使用ください。



使用上のご注意

よくお読みの上、正しくご使用ください

- 本来の用途以外の目的には使用しないでください。
- 商品の組み立てや移動の際には軍手を着用するなど、ケガや事故に十分注意してください。
- 落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。
- 故障や事故、ケガの原因となりますので、分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 器具の隙間やソケットにヘアピン・針金・可燃物を差し込まないでください。
- 強い振動のある場所でのご使用はおやめください。
- 火の側や高温になる場所での長時間の保管、放置はおやめください。
- 使用しない場合は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
- お子様の手が届かない場所でご使用、保管してください。
- 汚れを落とす際は、水または中性洗剤を含ませ固く絞った布などをご使用ください。ベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。
- ※ ライトの色・明るさには個体差がある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ 本品は防水仕様ではございますが、完全に水に沈んだり、常に水が掛かる環境におくと正常に動作しなくなることがあります。
- ※ 充電は充放電を繰り返すことによるサイクル劣化や経年劣化により電気容量が低下していきます。永久的に使用することはできません。あらかじめご了承ください。
- ※ 充電は過放電が続いたり、高温環境下で保管すると劣化が進みます。
- ※ 連続使用時間・点灯回数等は充電状態によって異なります。
- ※ 充電は交換できません。

初めてのご使用になる際

- ※ 初めてご使用になる際は、完全に放電している可能性があり、すぐに点灯しない場合があります。お手数ですが、十分に充電してからご使用ください。

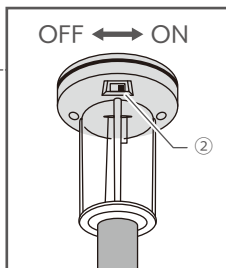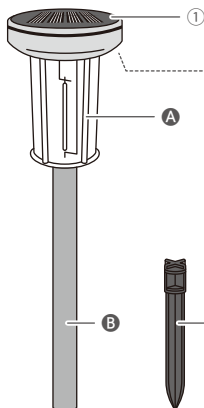

【部品】

● A ライト本体 ● B 支柱 ● C 地中杭

【部位】

① ソーラーパネル ② 電源スイッチ

組 立 方 法

- 支柱の底部に付属の地中杭を差し込んでください。
- ※ 商品の組み立てや移動の際には軍手を着用するなど、ケガや事故に十分注意してください。

ご 使 用 方 法

以下の手順をお読みの上、正しくご使用ください

- 電源スイッチを [ON] の状態にすると周りの明るさに応じて自動点灯・消灯を繰り返します。
- ソーラーパネル部分に明暗センサーがありますので、充電がされており場合は、ソーラーパネルを手で覆うなどすると動作確認ができます。
- 明るいと消灯・充電モードに。暗くなると点灯モードに自動で切り替わります。

充 電 方 法

- 日中はソーラーパネルが十分な日光に当たる場所に設置し、充電してください。
- ※ 電源が [ON] の状態でも周囲が明るい時には消灯して充電されます。

点 灯 し な い

故障かな?と思ったら、以下のことをご確認ください。

- ソーラーパネルが破損していると点灯しない場合があります。
- ソーラーパネルに十分に日の光が当たる場所に設置されているかご確認ください。
- ソーラーパネルが汚れている場合、日中に十分な充電ができていない可能性がありますので、パネルのくもりや汚れはキレイに拭き取ってください。その際、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。また、洗剤をご使用になる場合は中性洗剤をご使用ください。
- ソーラーパネルに光が当たっていると点灯しません。

商品仕様

商品名	ガーデンライト シック
品番	FS-674
サイズ	約φ5.4×H21cm (地中杭含まず)
重量	約57g
材質	ステンレス・PP・PS
フル充電時間	約6～8時間
連続点灯時間	約6～8時間
LEDの明るさ	約1ルーメン
防水規格	IP44
ソーラーパネル容量	2V 40mA
使用電池	ニッケル水素電池 (電池の交換はできません)
電池容量	1.25V 150mAh
内容	商品本体 ×1
保証	初期保証 (購入から半年)

※日照時間・天候により、充電時間や点灯回数は異なります。あらかじめご了承ください。

■品質保証書

商 品 名	ガーデンライト シック FS-674
製 品 輸 入 元	福昌株式会社
保 証 期 間	初期保証 (ご購入日から6ヶ月間)
お 買 上 げ 日	20 年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	〒 -
販 売 店	電話 () -

F23X06

■保証規定 [商品の返品・交換について]

製品本体の破損等、初期不良の場合、また、正常な使用状態で上記保証期間内に故障した場合には、新品と交換させていただきます。ご購入から6ヶ月以内に本書をご提示の上、お買い上げ販売店までお問い合わせください。

※お客様の都合による返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。

■初期不良・交換対応と判断できないもの

- 本書のご提示がない場合
- レシートの購入年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合
- お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 業務用など一般家庭以外での使用による故障・損傷
- 保証期限を過ぎている初期不良 (必ずご購入になった商品すべてをご確認ください)
- 色や形など商品外観がイメージと異なる、といった理由
- 外箱/パッケージ等の擦れやへこみ(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除く)
- 加工、改造等されているもの
- お客様の元で、キズまたは汚損が生じた商品
- 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
- タグなどを切り離した場合やラベルなどを外したのもの
- オークションやリユースショップでご購入された商品
- 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 製品及び全ての付属品と外箱、レシート(原紙)が揃っていない場合
- 風水害、地震、火災、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷
- そのほか、弊社で対応ができないと判断した場合

※商品のご交換は、在庫がある場合に限りご対応が可能です。あらかじめご了承ください。

※保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

【輸入元】 **福昌株式会社**

お問い合わせ FAX(072)276-4139

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)