

FS-759

衝撃検知 フック式爆音防犯アラーム

取扱説明書

- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本書は保証書も兼ねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。
- 推奨しております用途以外でのご使用により生じた事故・故障・破損などの責任は負いかねます。

安全上のご注意

本書に示す注意事項は本品を正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。


警告

- ❗ 本品は大音量で相手を威嚇、または周囲に危険を知らせることを目的とするもので、犯罪防止を保証するものではありません。万一の盗難、事故、トラブルによる損害について、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ❗ 使用前に必ず警告音が鳴ることを確かめてください。また、電池は使用頻度にかかわらず自然放電するため、警告音が小さくなったと感じたときは早めに新しい電池に交換してください。
- ❗ 小さなお子様やペットが、誤って製品に触れたり、おもちゃと間違えて遊んだりしないよう、十分にご注意ください。誤作動による大きな音は、お子様やペットを驚かせる可能性があります。安全のため、製品の設置場所には十分にご配慮ください。

その他の安全事項

- 衝撃検知時は大音量が出ます。耳の近くで鳴らさないでください。
- ストープなど、熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障・破損の原因になります。
- 分解や修理、改造は破損や事故、ケガの原因となりますので、絶対にしないでください。
- 本品に防水機能はありません。屋外での使用を避け、室内など水のかからない場所でご使用ください。
- 使用後は必ず消音キーを差し込み、機能をオフの状態にしてください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を拭き取り、直射日光・高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- 変形が見られる場合や、破損の恐れがある場合は、すぐに使用を中止してください。
- 汚れを落とす際は、水または中性洗剤を含ませ固く絞った布などを使用し、ベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。

各部名称・付属品について

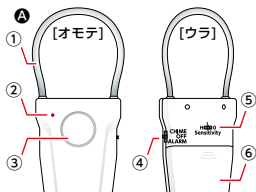


【部品】

- A 本体
- B 防犯ステッカー

【部位】

- ① 金属検知フック
- ② LEDランプ
- ③ スピーカー
- ④ モード設定スイッチ
- ⑤ 感度設定スイッチ
- ⑥ 電池カバー

電池のセット方法

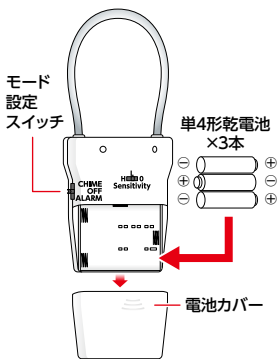

- ① 本体のモード設定を「OFF」に設定し、電池カバーを下に押し下げます。
 - ② 単4形乾電池3本を⊕⊖の向きに注意して電池ボックスに入れ電池カバーを元に戻します。
- ※ 本品起動後にドアチャイム、またはアラーム音ではない音がした場合(該当音は動画をご視聴ください)は、電池残量低下のお知らせアラームですので新しい電池に交換してください。

【ご注意】


- 電池は乳幼児の手の届かないところに置き、万が一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- 電池が発熱、液漏れ、破裂する恐れがあるため、以下の事にご注意ください。
 - 電池の⊕⊖の方向を正しく入れてください。
 - 長期間ご使用にならない場合は本体から電池を抜いてください。
 - 充電電池を使用しないでください。

設置方法

ドアノブや窓ハンドルに引っ掛けるだけで設置は完了します。

<設置例①> ドアノブに

<設置例②> 窓ハンドルに

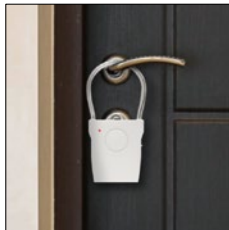


動画で詳しく!
設置方法や使用方法

※設置後は本品が設置場所から滑り落ちないかご確認ください。

※設置場所の材質や角度によっては本品が落下しやすく、設置できない場合があります。

各スイッチについて

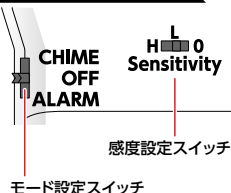

【モード設定スイッチ】

- CHIME… ドアチャイムモード(来客時などのドアベル音)
- OFF… 電源オフ
- ALARM… アラームモード(防犯アラーム音・約60秒作動)

【感度設定スイッチ】

- H… 衝撃感度○+金属感度○
- L… 衝撃感度○+金属感度○
- 0… 衝撃感度○+金属感度×

ご使用方法

- ① 感度設定スイッチで、任意の感度に設定します。

★ハンドル部分が金属製

→感度設定「H」もしくは「L」を推奨

※揺れ・衝撃・金属検知モードが起動。

★ハンドル部分が木・プラスチック製


→感度設定「0」を推奨

※ハンドルが金属でない場合、本品へ電気信号が伝わらないので金属検知が機能しないため。


★ドアとハンドル部分が金属製

→感度設定「0」にしてください。

※ハンドルだけでなく、ドアに触れた場合でも本品へ電気信号が伝わり金属検知が反応し意図しない状況でアラームが作動してしまうため。

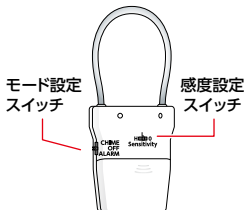

- ② モード設定スイッチで、任意のモードに設定すると「ピッ」と音が鳴り、オモテ面のLEDランプが約30秒間点滅します。これは起動までに揺れなどをおさめるための予備動作時間ですのでこのときに本品が大きく揺れたり、振動が伝わらない場所に設置しているかご確認ください。LEDランプの点滅が消えますと待機状態になります。

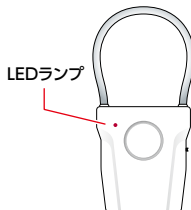

【CHIMEモードの場合】

検知するとドアベル音が2回鳴り、自動で待機状態に戻ります。

【ALARMモードの場合】

検知すると防犯アラーム音が約60秒間作動します。鳴りやむと自動で待機状態に戻ります。

※防犯アラーム作動中に、モード設定を「OFF」にすることで手動で止めることも可能です。

【ご注意】

- 電池を入れドアベル音、またはアラームが鳴るか、必ずテストをしてからご使用ください。

防犯ステッカーについて



【防犯ステッカー】は入口のドアの目立つ位置や、ドア周辺のガラス窓に貼ることで、「見える防犯」として手軽にできる防犯対策の一つです。

■目立つ場所に貼ると効果的です

ドアノブの上や窓のカギ付近、目線の高さなど、目に入りやすい位置に貼るのがおすすめです。

■平滑な面でご使用ください

凹凸やザラつきのある面でも使用可能ですが、はがれやすくなる場合があります。

■透過性の低いガラス窓でも設置可能です

すりガラスや網入りガラスの場合でも屋外から貼り付け可能です。

■品質保証書

| | |
|-----------|--------------------------|
| 商 品 名 | 衝撃検知 フック式爆音防犯アラーム FS-759 |
| 製 品 輸 入 元 | 福昌株式会社 |
| 保 証 期 間 | 初期保証 (ご購入日から6ヶ月間) |
| お 買 上 げ 日 | 20 年 月 日 |
| お 名 前 | 様 |
| ご 住 所 | 〒 - |
| 販 売 店 | 電話 () - |

F25C02

■保証規定 [商品の返品・交換について]

製品本体の破損等、初期不良の場合には新品と交換させていただきます。ご購入から6ヶ月以内に本書をご提示の上、お買い上げ販売店までお問い合わせください。

※お客様の都合による返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。

■初期不良・交換対応と判断できないもの

- 本書のご提示がない場合
- レシートの購入年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合
- お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 業務用など一般家庭以外での使用による故障・損傷
- 保証期限を過ぎている初期不良 (必ずご購入になった商品すべてをご確認ください)
- 色や形など商品外観がイメージと異なる、といった理由
- 外箱・パッケージ等の擦れやへこみ(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除く)
- 加工、改造等されているもの
- 消耗による充電電池の交換、または非純正充電電池を使用された場合の故障及び損傷
- お客様の元で、キズまたは汚損が生じた商品
- 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
- タグなどを切り離した場合やラベルなどを外したのもの
- オークションやリユースショップでご購入された商品
- 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 製品及び全ての付属品と外箱、レシート(原紙)が揃っていない場合
- 風水害、地震、火災、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷
- そのほか、弊社で対応ができないと判断した場合

※商品のご交換は、在庫がある場合に限りご対応が可能です。あらかじめご了承ください。

※保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

【輸入元】 **福昌株式会社**

お問い合わせ FAX(072)276-4139
受付時間 10:00~17:00(土日祝日を除く)