

FS-767

シーリングファンライト

取扱説明書

- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本書は保証書も兼ねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。
- 推奨しております本来の用途以外でのご使用により生じた事故・故障・破損などの責任は負いかねます。

安全上のご注意

本書に示す注意事項は本品を正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

- 故障や事故、ケガの原因となりますので、分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お子様だけで使用しないでください。感電や火災、思わぬ事故の原因になります。
- 本体のすき間にピンや針金などの異物を入れないでください。
- 固いものにぶつける・高いところから落とす等、強い衝撃を与えないでください。
- ストープやガスコンロなどの燃焼器具に向けて送風しないでください。
- 火の側や高温になる場所、湿度の高い場所に放置・保管しないでください。
- 調光機能の付いた電源(壁スイッチなど)は使用することができません。
- ファン作動中はブレードの近くに顔や指、手などを絶対に近づけないでください。
- ライトを直接目に当てないでください。目が一瞬見えにくくなり、大変危険です。
- 本品の取り付け、取り外しを行う際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
- 口金にホコリや汚れが付着している場合は、必ず拭き取ってからご使用ください。
- 点灯中や消灯直後しばらくの間は本体が熱を持っているため触れないでください。
- 濡れた手で取り付けや取り外し、お手入れをしないでください。
- 異常時(焦げ臭い、発煙など)はすぐに電源を切るか、本体をソケットから取り外してください。

その他の安全事項

- 本品はご家庭用照明器具です。業務用や本来の用途以外の目的には使用しないでください。
- 取り付け後はソケットに本品が確実に固定されているかご確認ください。
- 汚れを落とす際は、水または中性洗剤を含ませ固く絞った布などで拭き取り、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- 変形・破損した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 経年劣化により明るさが徐々に低下していきます。永久的に使用することはできません。あらかじめご了承ください。
- 本品のご使用中に発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねます。

以下の環境では絶対に使用しないでください


- 屋外
- 水滴のかかる状態や湿度の高い場所
- 火や熱源に近い場所
- 直流電流

以下の器具には使用できません

- リモコンや調光機能がついた照明器具や回路(器具により点灯しない場合があります)
 - ペンダントソケット(ファン作動時に電源コードが回転してしまう恐れがあります)
 - 誘導灯・非常用照明器具
 - 水銀燈などのHIDランプ器具
- ※LED素子には明るさと色に若干のバラつきがあるため、同一品番の商品でも明るさ・配光は電球とは異なりますので、器具の種類によっては適切な配光や明るさを得られない場合があります。

各部名称・付属品について

開封時に以下の部品が揃っているかご確認ください。

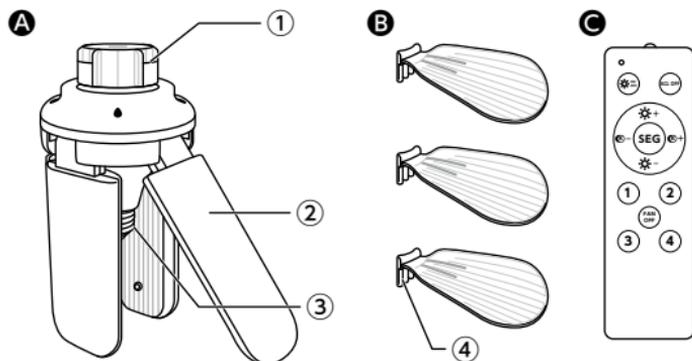


- 【部品】
- A 商品本体×1
 - B ブレード×3
 - C リモコン×1

- 【部位】
- ① ブレード差し込み口
 - ② LEDライト
 - ③ 口金(E26)
 - ④ ツメ

リモコンについて

普段手が届かない場所に設置しても、手元のリモコンで簡単調整が可能です。

- ※ 単4形乾電池2本(別売)をご用意ください。
- ※ 本品の運転操作はリモコンのみとなります。リモコンをなくさないよう、十分ご注意ください。

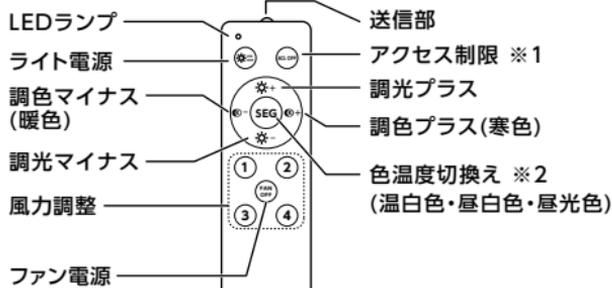


- ※1: アクセス制限… リモコンからのアクセスを制限します。起動中にこちらを押すと全ての機能が停止し、他のボタンからのアクセスを受け付けません。小さなお子様やペットがリモコンを触ってしまうなどの、意図しない起動を防ぎます。特に、夜間の睡眠時など、静かで暗い環境を保ちたいときに役立ちます。再び本体を起動する際は、このボタンを押してアクセス制限を解除してください。

- ※2: 色温度切換え… 調色ボタンでは暖色から寒色まで無段階で調整ができます。このボタンでは【温白色・昼白色・昼光色】の3色へ瞬時に切換えが可能です。暖色から寒色になど、すぐに変更したいときに便利です。

電池の交換方法

使用する電池は単4形乾電池2本(別売)です。


- ① リモコンの裏面の電池カバーをスライドして外します。
- ② 新しい単4形乾電池の⊕・⊖の向きを確認してから、電池ボックスに装着します。
- ③ リモコンの裏面の電池カバーを元に戻してください。

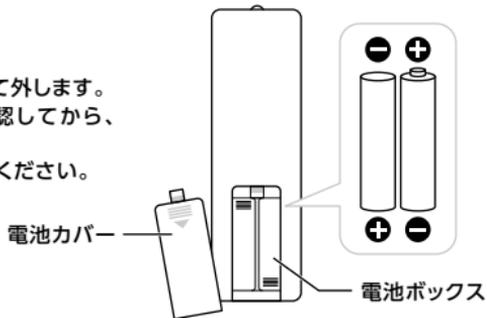

ブレードを取り付ける

ファン機能を使用する際は、ブレード差し込み口に本品付属のブレードのツメを差し込んでください。

奥まで差し込めていない場合、回転中にブレードが外れたり、思わぬケガや事故の原因になりますので、3枚とも差し込んだ後にしっかりと取り付けられているか必ずご確認ください。

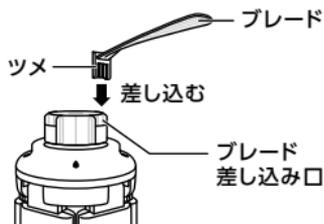

設置する


□金E26のソケットに、本品を取り付けてください。

【警告】

- 取り付けや取り外しの際は、必ず壁スイッチ及びソケットの電源を切ってください。感電やケガの原因になります。

【注意】

- 使用中に手が届かない場所へ設置するようにしてください。
- 取り付けの際に、過度に回し込みすぎると破損の原因になりますのでご注意ください。
- 本品にソケット類は付属しておりません。

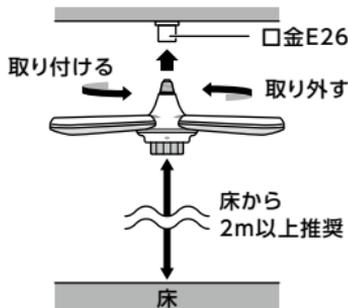

ご使用方法

■ 操作と設定の前に

- はじめに壁スイッチ及びソケットの電源を「入」にしてください。電源を「入」にするとリモコンでの操作が可能になります。また、電源を「入」に切り替えた際に本体が起動する場合がありますので、手や顔を近づけすぎないようにご注意ください。
- 壁スイッチ及びソケットの電源を「切」にすると本体の運転が停止します。この状態ではリモコンの操作はできません。

■ メモリー機能

- ライト電源ボタンを押して消灯し、再びライトを点灯させると、ライトは消灯前の設定で点灯します。
- ファン電源ボタンを押して停止し、再びファンを起動させると、ファンは停止前の風力で起動します。
- アクセス制限ボタンで本体の機能を停止させ、再び本体を起動させると、停止前の設定で再開します。
- 壁スイッチ及びソケットの電源を「切」にして、再び「入」にした場合は、ライト・ファンの設定はリセットされます。

■ 各ボタンの機能について

- 各ボタンを押すと、リモコン左上のLEDランプが赤く点灯します。
- LEDライト、ファンはそれぞれ単独で使用、設定できます。

① 調光ボタン[マイナス(暗く)/プラス(明るく)]


ボタンを押すごとにLEDライトの明るさを無段階で調整できます。※MAX 約2000ルーメン

② 調色ボタン[マイナス(暖色)/プラス(寒色)]

ボタンを押すごとにLEDライト色を無段階で調整できます。※約3500K(温白色)～6500K(昼光色)

③ 風力調整ボタン[1(弱)～4(ターボ)]

ファンの風力を調整します。



本品仕様

サイズ	約W41×D14×H41cm (±3mm) ※使用時
重量	約405g (±3g) ※ブレード含む
材質	本体:PP、ABS、鉄 ブレード:ABS リモコン:PP、シリコン
光源	LEDライト
明るさ	最大:約2000ルーメン (MAX)
入力電圧	AC85/265V 50/60Hz
消費電力	約37W ※ライト:約28W (明るさ最大時) ファン:約9W (風力最大時)
色温度	3500~6500K (無段階調整可能)
風力調節	4段階
対応口金	E26
使用電池	単4形乾電池×2本 (別売) ※リモコン用の電池
商品内容	商品本体×1 ブレード×3 リモコン×1
保証	初期保証(購入から半年)

■品質保証書

商 品 名	シーリングファンライト FS-767
製 品 輸 入 元	福昌株式会社
保 証 期 間	初期保証 (ご購入日から6ヶ月間)
お 買 上 げ 日	20 年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	〒 -
販 売 店	電話 () -

F25C03

■保証規定 [商品の返品・交換について]

製品本体の破損等、初期不良の場合には新品と交換させていただきます。ご購入から6ヶ月以内に本書をご提示の上、お買い上げ販売店までお問い合わせください。

※お客様の都合による返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。

■初期不良・交換対応と判断できないもの

- 本書のご提示がない場合
- レシートの購入年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合
- お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 業務用など一般家庭以外での使用による故障・損傷
- 保証期限を過ぎている初期不良 (必ずご購入になった商品すべてをご確認ください)
- 色や形など商品外観がイメージと異なる、といった理由
- 外箱・パッケージ等の擦れやへこみ(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除く)
- 加工、改造等されているもの
- 消耗による充電電池の交換、または非純正充電電池を使用された場合の故障及び損傷
- お客様の元で、キズまたは汚損が生じた商品
- 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
- タグなどを切り離した場合やラベルなどを外したもの
- オークションやリユースショップでご購入された商品
- 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 製品及び全ての付属品と外箱、レシート(原紙)が揃っていない場合
- 風水害、地震、火災、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷
- そのほか、弊社で対応ができないと判断した場合

※商品のご交換は、在庫がある場合に限りご対応が可能です。あらかじめご了承ください。

※保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

[輸入元] **福昌株式会社**

お問い合わせ FAX(072)276-4139
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)